
保証書(持込修理)

本書は、本書記載内容(下記規 定)で、無料修理を行うこと を、お約束するものです。

保証期間中に、正常なご使用状 態で、故障が発生した場合に は、本書をご提示のうえ、お買 い上げの販売店に修理をご依頼 ください。

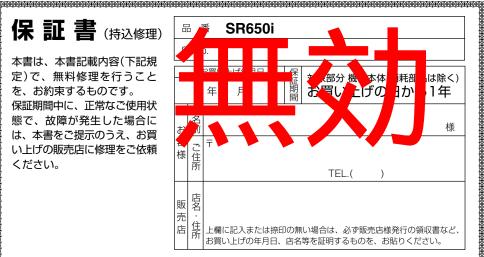

<無料修理規定>

- 1. 本書記載の保証期間内に、取扱説明書等の注意書に従った正 常なご使用状態で故障した場合には、無料修理いたします。
- 2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、機器本 体及び本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店 に修理をご依頼ください。
- 3. ご転居ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げ の販売店に修理がご依頼できない場合には、最寄りの弊社 営業所・サービス部へご相談ください。
- 4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。 (イ)使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障及
 - (口)お買い上げ後の移動、落下等による故障及び損傷
 - (八)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、 塩害、指定外の使用電源(電圧、周波数)や異常電圧に よる故障及び損傷
 - (二)特殊な条件下等、通常以外の使用による故障及び損傷
 - (ホ)故障の原因が本製品以外にある場合
 - (へ)本書のご提示がない場合
 - (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記 入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - (チ)付属品や消耗品等の消耗による交換 (リ)お客様のご要望により出張修理を行う場合の出張料金

- 本書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 6. 本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保管し てください。

故障内容記入欄

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて 無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によっ て、お客様の法律上の権利を制限するものではありません ので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お 買い上げの販売店または、最寄りの弊社営業所・サービス 部にお問い合わせください。

ご愛用者アンケートにご協力ください

携帯(iモード/J-スカイ/EZweb対応)またはパソコンから、お答えください。

- ① 「メール会員登録」をしてください。(登録無料)
- ② 宛先に『yupiteru@mo-on.com』、件名または本文に 『会員』と入力し、メールを送信してください。
- ③ しばらくすると、確認のメールが返信されますので、登 録画面にしたがって、必要事項を入力してください。
- ※ 迷惑メール対策で、ドメイン指定受信を設定 されている方は、弊社からの確認メールのた めに、「@mo-on.com」からのメールを受信で きるように設定してから、メールしてくださ

宛先
yupiteru@mo-on.com
件名
会員
本文
会員

コピテル工業株式会社



PRINTED WITH ※この印刷物は、環境にやさしい古紙100% SOY INK の再生紙と大豆油インキを使用しています。

3 Super Cat

GPSアンテナー体型コードレスレーダー探知機

S B 6 5 0 i

取扱説明書

12V車専用

このたびは、スーパーキャットのレーダー探知機をお買い上げ いただきまして、まことにありがとうございます。本機は、ス ピード取締り機の存在を前もってお知らせする受信機です。







EL	液晶より見やすい[EL]表示	
E	リモコンでカンタン設定&楽々操作	は 安全
14	GPS14識別警報	各部
BAND	13バンド受信機能	電源取り
9	誤警報任減機能	使モー
4	最適モード選択機能	各種 設定 最適
nigrt GPS	GPS測位機能 ◆ 27ページ	レー
(A)	S-EXTRA/スーパーエクストラ感度☆☆☆☆☆	音量 便利
iDSP	iDSP	レー iDS
	レーダーアラーム機能	イン GP
Auto	自動制御機能	GP
))	it 火. ダウンロード機能	GP マィ
	it × MAP 80000	MS

intelligent telematics by yupiteru

ity.(アイティ)…それはカーライフに快適でインテリジェント (intelligent)な情報を提供するテレマティクス(telematics) という新しい技術 ―― ユピテルから

約80.000件のMAPPI Fポイントデータから、ケータイに周辺の地図を表示!

*テレマティクス/telematics=telecommunication+informatics

⚠注意

この説明書をよくお読みのうえ、安全運転のよきパートナーとして正しくお使 いください。なお、お読みになられたあとも、いつでも見られる場所に大切に 保管してください。

目次

はじめに
安全上のご注意 2 各部の名称と働き 4 主なEL表示について 6 電源について 8 取り付けかた 10
使いかた
モード設定編 各種設定のしかた12 設定メニューのフローチャートについて14 最適モード選択機能について16
レーダー編 音量/警報音/受信感度を設定する 18 便利な機能について 22 レーダーアラーム機能について 23 iDSPについて 23 インテリジェント・キャンセルの使いかた 25
GPS編 GPS測位機能について
無線編 13バンド受信機能について
スの供

ての他

収締りのミニ知識	42
収締りレーダー波を受信しにくい場合	43
±様	43
枚障かな?と思ったら	44
アフターサービスについて	45
呆証書	裏表紙

安全上のご注意

で使用の前に、この「安全上ので注意 |をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに 記載された注意事項は、製品を正しくお使いいただき、使用するかたへの危害や損害を未然 に防止するためのものです。安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。また、 注意事項は危害や損害の大きさを明確にするために、誤った取り扱いをすると生じることが 想定される内容を、次の表示で区分し、説明しています。

↑ 警告: この表示は、「死亡または重傷 などを負う可能性が想定され

る一内容です。

↑ 注意: この表示は、「傷害を負う可能性 または物的損害のみが発生する

可能性が想定される」内容です。

絵表示について

- ↑ この記号は、気をつけていただきたい「注意 喚起 | 内容です。
- (この記号は、してはいけない「禁止」内容です。
- 容です。

⚠警告



水をつけたり、水をかけない。また、ぬれ た手で操作しない…火災や感電、故障の 原因となります。



穴やすき間にピンや針金などの金属を入 れない…感雷や故障の原因となります。



機器本体および付属品を改造しない…火 災や感電、故障の原因となります。



運転中は絶対に操作しない…わき見運転 は重大事故の原因となります。また、設 定は停車中に、パーキングブレーキを確 実にかけた状態で行ってください。



取り付けは、運転や視界の妨げにならな い場所、また、自動車の機能(ブレー キ、ハンドル等)の妨げにならない場所 に取り付ける…誤った取り付けは、交通 事故の原因となります。



万一、破損した場合は、すぐに使用を 中止する…そのまま使用すると火災や 感電、故障の原因となります。



警報したときに慌ててブレーキをかけ たりしない…走行中に急ブレーキをか けたりすると大変危険です。



バッテリーに直接接続しない…火災や 感電、故障の原因となります。




サービスマン以外の人は、絶対に機器 本体および付属品を分解したり、修理 しない…感電や故障の原因となりま す。内部の点検や調整、修理は販売店 にご依頼ください。



医用電気機器の近くでは使用しない… 植込み型心臓ペースメーカや、その他 の医用電気機器に電波による影響を与 える恐れがあります。

シガープラグコード接続時

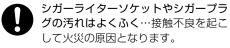



シガーライターソケットは単独で使う …タコ足配線や分岐して接続すると、 異常加熱や発火の原因となります。



シガープラグは確実に差し込む…接触 不良を起こして火災の原因となります。



ぬれた手でシガープラグの抜き差しを しない…火災や感電、故障の原因とな ります。

⚠警告

シガープラグコード接続時



電源コードを傷つけたり、無理に曲げ たり、加工しない。また、電源コード が傷んだら使用しない…感電やショー トによる発火の原因となります。



表示された電源電圧車以外では使用し ない…火災や感電、故障の原因となり ます。また、ソケットの極性にご注意 ください。本機はマイナスアース車専 用です。



煙が出ている、変な臭いがするなど、異 常な状態のまま使用しない…発火の恐れ があります。すぐにシガープラグを抜い て、販売店に修理をご依頼ください。



助手席エアバックの近くに取り付けた り、配線をしない…万一のとき動作し たエアバックで本体が飛ばされ、事故 やケガの原因となります。また、シ ガープラグ使用時に配線が妨げとな り、エアバックが正常に動作しないこ とがあります。

⚠注意



本機は日本国内仕様です。海外ではご使 用にならないでください。



取り付けは確実に行う…落ちたりして、 ケガの原因となります。



車から離れるときは、電源を切る…本機 はオートパワーOFF機能を搭載していま すが、使用しないときは電源を切ってく ださい。また、シガープラグコードを接 続している場合は、エンジンを止めて も、シガーライターソケットに、常時電 源が供給される車種がありますので、ご 使用にならないときはシガープラグを抜 いてください。

シガープラグコード接続時



シガープラグコードを抜くときは、電 源コードを引っ張らない…コードに傷 がついて、感雷やショートによる発火 の原因となります。必ずシガープラグ を持って抜いてください。



お手入れの際は、シガープラグを抜く …感電の原因となります。

ご使用にあたって


- ■周辺の環境によっては、GPSの測位に誤差が生 じることがあります。
- ■走行環境や測定条件などにより、取締りレー ダー波の探知距離が変わることがあります。
- ■一部の車種に採用されている金属コーティング の断熱ガラスのなかには、電波の透過率が低い ため衛星からの電波を受信しにくく、GPS測位 ができない場合や、取締りレーダー波の探知距 離が短くなることがあります。

本機を使用中のスピード違反に関しては、一切の責任を負いかねます。日頃からの安全運転をお心がけください。

各部の名称と働き

本体

はじめに

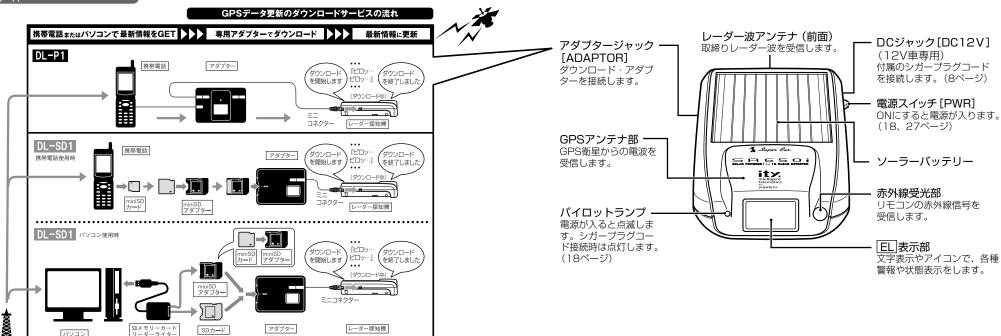


レーダー探知機

(リモコン

サーバー

★ 赤外線発光部を本体の赤外線受光部に向けてリモコン操作してください。

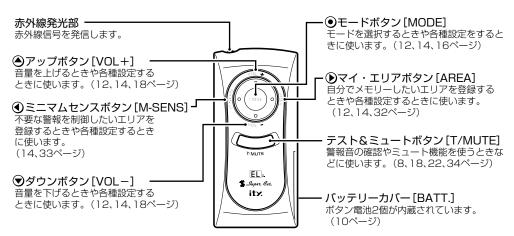

SDカード

アダプター

付属品


で使用前に付属品をお確かめください。

●専用ニッケル水素電池(1)



電源コード(約3m)

● シガープラグコード(1)

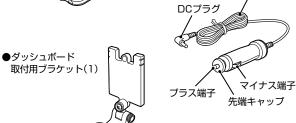


- 吸着盤(2)
- ●マジックテープ (ブラケット用/リモコン用各1)
- 取扱説明書・保証書(1)

別売品のお知らせ

■電源直結コードOP-4(約4m) 1,575円(稅込)

シガーライターソケットを使わず に、アクセサリー系端子から直接電 源をとることができます。

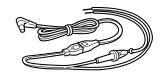

■交換用ニッケル水素電池 2,100円(稅込) 本電池は本機専用です。

アイコン表示について

はじめに

1000000 11水炭(MSE A ©

メッセージ表示部

●フレックスディマーについて

GPSの時刻情報により、それぞれの地域および季節に応じて、夜間のEL表示やパイロットランプの明るさを抑え、眩しさを防ぎます。

	±-2	7 / 7 /	±	ま二の辛叶
	表示名	アイコン	表示色	表示の意味
0	バッテリー表示			満充電・残量・要充電などの状態を表示します。
2	 測位表示 GPS	<i>K</i> ,	青色	測位中に点灯します。
	警報表示	鲍		GPS14識別警報時に点滅します。
3	無線警報表示	**	緑色	各種無線警報時に点滅します。
4	レーダー警報表示	(69	オレンジ色	レーダー波を受信時に点滅します。
6	レーダー受信感度 モード表示	C E SE C S E SE	緑色	AACモードのON/OFFおよびレー ダー受信感度等を表示します。 ◆21ページ
6	ドライブ/ローカ ルモード表示	ALD	青色	設定しているモードを表示します。
7	カーソル表示	.		各種設定中に、次に押せるボタンを表示します。表示されていないボタンを押すと、『ビビッ』と鳴ります。本書では、右図の ②一 〇マークで説明しています。

GPSも、無線も、レーダーも、「液晶」より見やすい。EL表示と「ボイス」のダブルで警報します。


- GPS 14識別警報
- 無線10バンド警報
- ベスト・パートナー 4識別警報
- ・レーダー波 3識別警報

主な表示例は、次のとおりです。



(メッセージ表示例

① オープニング表示

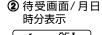



『ピロッピロッ (ピピピピピッ)…』

Super Cat

③ 待受画面/緯度・ 経度表示

✗ ○**L** N 35°00'00.0 E135°00'00.0 ④ モード表示




『ドライブ·ローカルモー ドです』

(5) GPS/I Hシステム警報



『ポーン 1km先 高速道LHシステムです』

⑦ GPS/Nシステム告知

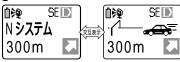

『ポーン 右方向 すぐ先 Nシステムです』

(9) レーダー/Hシステム警報




『ピロッピロッ Hシステムです』

① 無線/署活系警報



『ピピッピッ 署活系無線です』

⑥ GPS/トンネル出口警報

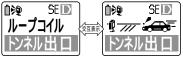

『ポーン トンネルの出口付近 ループコイルです』

⑧ GPS/ゾーン警告



「ポーン トラップゾーンです スピード注意 トラップゾーンです スピード注意」

10 無線/カーロケ警報



『ピッピピッ カーロケ近接受信です』

(2) 無線/ベスト・パートナー警報



『ピッピピッ スピード注意』

※②と③の「待受画面」、および⑪の「署活系警報」の表示は、シガープラグコード接続時(ハイブリッドモード時)のみとなります。

※本書では、「カーソル表示」を省略しています。予めご了承ください。

(ソーラーバッテリーからの充電のしかた)

 付属の専用ニッケル水素電池を接続する

本体底面のソケット にコードのプラグを 差し込みます。



本機はソーラー電卓などと違い、ソーラーバッテリーのみでの駆動はできません。専用の充電池を接続して、初めて正常に動作しますので、必ず接続してください。ソーラーバッテリーは専用の充電池を補充電するためのものです。

2 ソーラーバッテリーに太陽光がよく当たる場所に取り付ける

駐車するときは、ソーラーバッテリーに直射日光 がよく当たるように、南向きに駐車するように心 がけてください。効率の良い充電ができます。 本機はシガーライターソケットからの充電・使用に加え、走行中や駐車中でも、ソーラーバッテリーによる 太陽光からの充電ができます。

ただし、初めてご使用になるときは、電源スイッチをONにして、付属のシガープラグコードを接続し、必ず合計10時間(例1日2時間で5回)以上、走行しながら充電してください。GPS測位は、電流を多く消費するため、電池の消耗により測位できないことがあります。また、特に初めてのときなど、地理的状況により測位に20分以上かかることがあります。障害物や遮へい物などのない視界の良い場所に移動し、車を停車して行ってください。

- ※オートパワーOFF機能(☞9ページ)により、振動のない状態が約3分間以上続くと、自動的に電源が切れますので、測位するまでの間は、3分以内に振動を与えて電源が切れないようにしてください。
- 本機はGPS受信機を搭載していますので、一般のコードレスレーダー探知機に比べて、電流を多く消費するため、GPSパワーセーブ[特許出願中]/ロングライフ設計[特許 第2075785号]および大容量電池を採用していますが、ご使用になる条件によっては電池の消耗

が早くなることがあります。

- ●充電は電源スイッチのON/OFFに関係なくできます。
- ●満充電から無警報の状態で、約50時間*の連続使用ができますが、薄曇りなどの天候が続き、ソーラーバッテリーからの充電が充分できなかったり、GPS測位の状況によっては、バッテリーの消耗が激しく、50時間以内にローバッテリー警告になることがあります。
- ※連続使用時間は、各種機能の設定状態により異なります。
- ●付属の専用バッテリーには寿命があります。充電が充分できなくなったら、新しいものと交換してください。

(寿命の目安としては、約3~5年ですが、3年以内でも劣化することがあります。)

●交換については、お買い上げの販売店、または最 寄りの弊社営業所・サービス部にご相談ください。

●オートパワーON/OFF機能について

アイドリングなどの振動の少ない状態(停車中) や、エンジンを切ったときなど振動のない状態 (駐車中)が約3分間以上続くと、自動的に電源 が切れます。また、振動を検出すると電源が入 ります。

- ※振動や騒音の激しい場所では、わずかな揺れを 検出して電源が切れないことがあります。 使用しないときは電源スイッチで電源を切って ください。
- ※ 走行中でも、低速走行や一時停止など、振動を 検出できない状態が約3分間続いた場合にはオー トパワーOFF機能が働きます。

冬期は、日照時間やソーラーバッテリーの性能 上、充電しにくく、バッテリーアラーム表示が ひんぱんになる場合があります。このようなと きは、シガーブラグコードを使用し、こまめに 充電してください。

(シガーライターソケットからの充電のしかた

付属の専用ニッケル水素電池を接続した

状態で、付属のシ ガープラグコード を、DCジャック と車のシガーライ ターソケットに差 し込む



シガープラグは、2、3回左右にひねりながら差し込みます。



⚠警告

助手席エアバックの妨げとなる場所に配線しないでください。電源コードが妨げとなり、エアバックが正常に動作しなかったり、動作したエアバックで本体が飛ばされ、事故やケガの原因となります。

2 10時間(例 1日2時間で5日)以上使いながら充電した後、シガープラグコードを抜いてテスト&ミュートボタンを押し、バッテリー表示が[満充電]状態であることを確認する(◆9ページ)





- 本機はDC12V(マイナスアース)車専用です。
- ・シガープラグコードで充電する場合、ローバッテリー警告から、約10時間でフル充電できます。
- シガープラグコードは、必ず付属のものをご使用ください。
- ・シガープラグ内部のヒューズが切れた場合は、同じ容量 (1A)の新しいヒューズを換してください。また、交換 してもすぐにヒューズが切れる場合は、使用を中止し、シ ガープラグを抜いてお買い上げの販売店、または最寄りの 弊社営業所・サービス部にご相談ください。
- ・シガープラグ内部には、ヒューズとスプリングが入っています。ヒューズ交換の際は、部品の紛失に注意し、順序を合わせて入れてください。
- 一部の車種においては、シガープラグの形状が合わないことがあります。その場合は、別売のOP-4を使用してください。(▼5ページ)

(バッテリー表示機能について)

■ローバッテリー表示について

初期充電不足や太陽光が当たらない条件下での使用が続きバッテリーが消耗してくると、『ポーン シガープラグコードを接続し 充電してください GPS機能が停止します』とボイスでお知らせします。【ローバッテリー警告】

バッテリーの状態	バッテリー表示
バッテリーが消耗し、充電が必要な状態 ※ローバッテリーモード になります。	(表示ない) ボーン シガーブラグコードを接続し、 充電してください。 GPS機能が停止します。 ボイスでお知らせします。
バッテリーが消耗し、 <u>すぐに</u> 充電が必要な状態 ・全ての機能が動作しなくなります。	(表示なし) フブブッ フブブッ フブブッ コーバッテリーアラームが鳴 ります(約1分間)

※ローバッテリーモード・GPS測位機能:全て「OFF」・無線警報機能:全て「OFF」・レーダー警報音:「電子音」

レーダー受信感度モード:「シティモード」以上のモード固定となり、設定モードには入れません。

■バッテリーの残量表示について

シガープラグコードを抜いた状態でテスト&ミュート ボタンを押している間、バッテリーの残量の状態を表示します。

バッテリーの状態	バッテリー表示	
残量が充分な状態 [満充電]	点灯	
少し消耗した状態 [残量中/少]	点灯	
充電が必要な状態 [要充電] (GPS測位機能は動 作しなくなります)	点滅	

- シガープラグコードをDCジャックに差し込んだ状態では、バッテリーの残量表示はしません。
- 電源を入れても、数分間はバッテリー残量を正しく表示できないことがあります。
- •温度が極端に高いところまたは低いところでは、バッテリー残量を正しく表示できないことがあります。


取り付けかた

☼ GPS衛星からの電波を受信しやすくするため、障害物や遮へい物のない視界のよい場所に取 り付けてください。

■リモコンの電池交換のしかた

11 バッテリーカバーの止 めネジをはずす

バッテリ-**2 バッテリーカバーを開** カバー ける

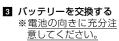



4 バッテリーカバーを閉 じ、ネジを締める

取り付けかた



小警告

使用済みの電池は、火中に入れないでください。爆 発して、火災・やけどの原因となることがありま す。また、事故防止のため、電池は幼児の手の届か ないところに保管してください。万一お子様が飲み 込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。

■ リモコンの電池の交換時期について

リモコンにはボタン電池(CR2032)が2個内蔵されてい ます。リモコン操作がしにくくなったら、電池寿命で す。2個とも市販の新しいものと交換してください。 電池は、CR2032以外は使用しないでください。 寿命の目安としては、1日50回程度の使用で約1年間で すが、1年以内でも消耗することがあります。

リモコンを固定する

リモコンを手に取りやすい決まった場所にマジックテープで 貼り付けておくこともできます。

1 付属のマジックテープで 貼り付け、手に取りやす い場所に固定する




- 赤外線発光部を本体の赤外線受光部に向けてリモコ ン操作してください。
- あらかじめ、貼る場所のチリや汚れ、脂分をよく落としたあと、慎 重に行ってください。貼り直しは、テープの接着力を弱めます。

ダッシュボードに取り付ける

ブラケットか 🗗 らラバークッ ションをはず す ラバークッション

- GPSアンテナ部の上やレーダー波アンテナの前に他の機器のア ンテナや、金属などの障害物がこないような場所に取り付けてく ださい。
- あらかじめ、貼る場所のチリや汚れ、脂分をよく落としたあと、 慎重に行ってください。貼り直しは、テープの接着力を弱めます。
- 使用中、本体が傾くような場合は、ネジの締め付けを行ってくだ


付属のマジックテープで貼り付け、本 体を道路に対して水平に、またアンテ ナが進行方向(前方)を向くように、角 度を調整する

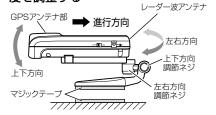


• GPSの電波を受信しやすい場所に取り付けてください。

■ ダッシュボードに直付けする

ブラケットの固定ネジをはずして、ス タンド部をはずす

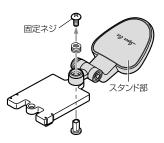

取り付けたとき、本体が道路に対して 水平で、アンテナが進行方向(前方)を 向くことを確認し、付属のマジック テープで、ブラケットをダッシュボー ドに貼り付ける

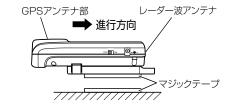

⚠警告

- エアバックの上に取り付けないでください。 万一のとき動作したエアバックで飛ばされ、事故 やケガの原因となります。
- 自動車の運転や視界の妨げにならない場所に取り 付けてください。誤った取り付けは、交通事故の 原因となります。

小注意

- 取り付けは確実に行ってください。落ちたりして、ケガの原中となった。 て、ケガの原因となります。
 - 上下方向の角度を調節するときは、必ず上下方向調 節ネジをゆるめてから行ってください。 破損の原因となります。

●本機はフレキシブルブラケット

例 待受画面を選択設定するには・・・

「設定モード」にする

●モードボタンを長押し(約1秒)します。



●選択項目が反転表示されます。

「設定」を選択する

♥ダウンボタンを2回押します。





決定する

●モードボタンまたは●マイ・エリアボ タンを押します。



(i) × SEA ローカル設定 ドライブ設定 **↓ ③**または**⑤** SEA *時計:年月日


●現在設定されている項目に「*」が付いてい ます。

「待受画面」を **↓ ③**または**⑤** 選択する

● モードボタンま たは・マイ・エリ アボタンを押したあ とで、▲アップ/▼ ダウンボタンを押し て「待受画面」を選 択します。



※待受画面は、テスト &ミュートボタンを 押している間や、シ ガープラグコードを 接続したときに表示 されます。

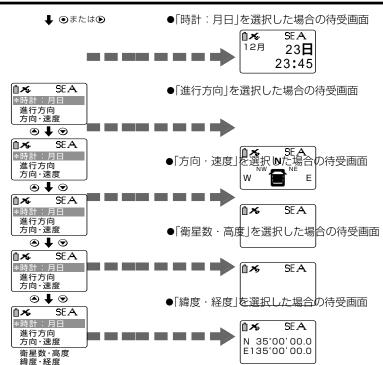

決定する

●モードボタンを押します。




SEA ***** 時計:月日 緯度・経度 *進行方向

●変更すると「*」が新しい項目に移ります。

「操作モード」に戻る

●モードボタンを長押し(約1秒)しま す。

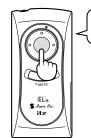



12

使いかた/モー

設定モードのメニューのフローチャートにそって、「ローカルモード」「ドライブモード」の設定(変更)操

(長押し) (長押し)

設定モード



- •「OFF」にするとメッセージ表示 部には何も表示されません。
- ・待受画面はテスト&ミュートボタンを押している間や、シガープラグコードを接続したときに表示されます。

• [OFF]にすると 設定操作時の確 認音を消しま す。

۱۱) X SEA ١١٠ SEA **.** ١ ΞEA 画面反転 データ消去 設定初期化 `⊙ \odot *OFF * **** * **** マイエリア 取消し ON OFF ミニマムセンス 初期化 l キャンセル ♠ または
▶

取消し


全消去


•「ON」にすると 画面の上下が逆 転します。 •「初期化」にする とお買い上げ時 の状態にリセッ トします。

(操作モード)

●(長押し) (長押し)

設定モード

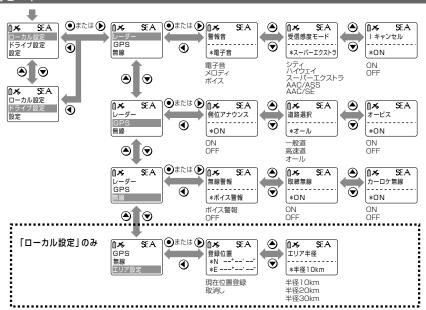

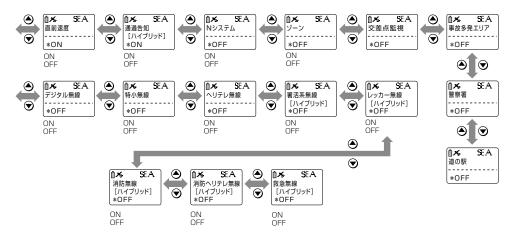

本機は、レーダー、GPS、無線の各種機能を個別に設定できます。

また、ふだんの生活圏内で使うときの「ローカルモード」と遠くヘドライブするときの「ドライブモード」 と2種類のモードを、それぞれお好みに応じてON/OFFなどの設定ができます。

そして、「ローカルモード」、「ドライブモード」と、この2モードを自動で切り換える「ドライブ・ローカ ルモード」、更に各種機能が全てONに設定されている「オールONモード」の4モードの中から、最適な モードをカンタンな操作で選択設定することができます。

例えば、ふだんの通勤では「ローカルモード」でお使いになり、遠くまでドライブするときは「ドライブ モード に切り換え、遠出から帰ったら「ローカルモード」へ戻すという使い方がカンタンにできます。 お買い上げ時には、「オールONモード」に設定されています。

また、各モードのお買い上げ時の設定値(初期値)は17ページの表の通りです。

1 オールONモード:A

各種機能がすべてONに設定されています。

2 ローカルモード: L

例えば、通勤時など、ふだんの生活圏内でのご使用 を想定し、必要最低限の機能をONに設定しています が、各種機能はお好みに応じて設定を変更すること ができます。そして、その変更した内容をメモリー します。

❸ ドライブモード: D

ふだんの生活圏(ローカルエリア)外、例えば、ふだ んあまり出かけないところへ遠出する場合などを想 定して設定していますが、各種機能はお好みに応じ て設定を変更することができます。そして、その変 更した内容をメモリーします。

「ローカルモード」と「ドライブモード」を自動で切り 換えるモードです。

設定したローカルエリア内では「Lローカルモード」 で動作し、ローカルエリア外になると、自動的に「 **D**ドライブモード」になり、また、ローカルエリア内 に戻ると「Lローカルモード」と自動的に切り換わり ます。

ローカルエリアとは・・・

ふだんの生活圏をローカルエリアとし、設定した登 録位置を中心に、半径10km/20km/30kmの中 から選択設定できます。




(モード選択のしかた

モードボタンを押す




モードボタンを押すた びにモードが変わり、 ELとボイスでお知らせ します。

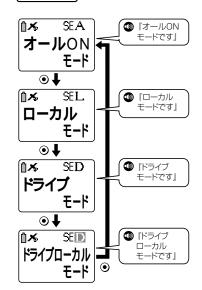

「ローカルエリア」の設定のしかた

- 1 リモコンの(●)モードボタ1 リモコンの(●) ンを長押し(約1秒)する
- ② 「ローカル設定」を選ぶ ②
 - 選択項目が反転表 示されます。
- ❸ 「エリア設定 |を選ぶ
- 4 「登録位置」を選ぶ
- 「現在位置登録」を選ぶ
 - 「サーチ中 | → 「登録 OK J→「登録位置/ *N···/*E···|(現 🛕 在位置の緯度・経 度)が表示され、登 録が完了します。
 - GPS測位できない場 合は、『ビービビッ』 と鳴り、「受信失敗」 と表示されます。

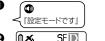








⊙↓

●「登録位置」未設定 のままドライブ・ ローカルモードにす ると、ドライブモー ドで動作します。

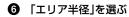

- 現在設定されてい る項目に[*|が付 いています。
- ⑦ 「半径10km」「半径 20kml「半径30km」 の中から選ぶ
 - ●変更すると「*」が 新しい項目に移り 8 ます。
- ❸ 操作モードに戻ると きは ④ モードボタン を長押し(約1秒)する

	€	•
0	(1) X ₃	SE []
	エリア半	径
	*半径1	Okm





使いかた/モード設定

	1 × ~ +=+=/=	
×+	ドの初期値-	- 答
		- 元

		●オールONモード (設定変更不可)	●ローカルモード (設定変更可)	●ドライブモード (設定変更可)
Ų	警報音	(ドライブモードの値と同じ)	電子音	電子音
ダ	受信感度モード	(ドライブモードの値と同じ)	スーパーエクストラモード	スーパーエクストラモード
ĺ	lキャンセル	ON	ON	ON
	測位アナウンス	ON	ON	ON
	道路選択	オール	オール	オール
	オービス	ON	ON	ON
	直前速度	ON	ON	ON
G	通過告知[ハイブリッド]	ON	ON	ON
Р	Nシステム	ON	OFF	ON
S	ゾーン	ON	OFF	ON
	交差点監視	ON	OFF	OFF
	事故多発エリア	ON	OFF	OFF
	警察署	ON	OFF	OFF
	道の駅	ON	OFF	OFF
	無線警報	ボイス警報	ボイス警報	ボイス警報
	取締無線	ON	ON	ON
	カーロケ無線	ON	ON	ON
	デジタル無線	ON	OFF	ON
無	特小無線	ON	OFF	OFF
	ヘリテレ無線	ON	OFF	OFF
線	署活系無線[ハイブリッド]	ON	OFF	OFF
4000	レッカー無線[ハイブリッド]	ON	OFF	OFF
	消防無線[ハイブリッド]	ON	OFF	OFF
	消防ヘリテレ無線[ハイブリッド]	ON	OFF	OFF
	救急無線[ハイブリッド]	ON	OFF	OFF
エリア設定	登録位置	_	未登録	_
皇	エリア半径	_	10Km	_


設定は、必ず停車中にパーキングブレーキを確実にかけて行ってください。

電源を入れる

電源スイッチを「ON」にします。

ターン・オン・ビープ(如))ピロッピロッ…)が鳴 り、パイロットランプが点滅します。

- 無線警報を「ボイス警報」に設定しているとき は、『ピロッピロッ』のあとに『ピピピピッ』と 鳴ります。(●36ページ)
- マナーモードのときは、ターン・オン・ビープ は鳴らず、マナーモード表示を約5秒間しま

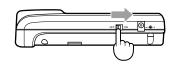



音量を調節する

リモコンの▲アップ/√ダウンボタンで8 段階に調節できます。

『ピッ』という確認音を聞きながら調節し ます。

確認するときは、テスト&ミュートボタン を押します。

このとき EL は待受画面になります。 (▶13ページ)

• マナーモードのときは、約2秒間マナーモード 表示します。


テスト&ミュートボタンを押す前から警報 機能が働く場合は、近くで発信されている 取締りレーダー波と同じ電波を受信してい るためです。この状態でテスト&ミュート ボタンを押すと、ミュート機能が働き、警 報音が止まります。(●22ページ)

●マナーモードについて

マナーモードにすると、マナーモード表示 を約2秒間したあと EL は消え、警告音も 全くなくなります。

パイロットランプは点滅します。(シガープ ラグコード接続時は点灯)

- 一時的に、電源切の状態にしたいときに使 います。
- マナーモードは、Aを押すと解除できます。 他のボタンを押すとマナーモード表示となりま

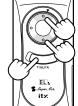

最大音量からさらに▲を 押すと『ブブッ』と鳴ります。









[マナーモード表示] 音量「○」からさらに●を 押すと「マナーモード」に なります。 解除するときは一を押し

ます。

テスト&ミュートボタンを押している間 はテストモードとなり、警報音(電子音、 オケメロまたはボイス)を確認することが できます。

また、このとき EL は待受画面になりま す。(☞13ページ)

一旦テスト&ミュートボタンを放し、1 秒以内に再度押すと、次の手順で警報音 や音声の確認ができます。

警報音(電子音、オケメロまたはボイス)

,1秒以内にテスト&ミュートボタンを押す

『ステルスです』『Hシステムです』

↓1秒以内にテスト&ミュートボタンを押す

『ピピピツ トラップ無線です』 『ピッピピッ カーロケ遠方受信です』 『ピッピピッ カーロケ近接受信です』 『ピピッピッ デジタル無線です』

※無線のON/OFFの設定により異なります。

↓ 1秒以内にテスト&ミュートボタンを押す

『ピッピピッ スピード注意』 『ピッピピッ ピーピッ 遠ざかりました』 『ピッピピッ ピピピピッ トラップシグナル』 『ピッピピッ ピピッピッ チェックポイントシグナル』 ※無線のON/OFFの設定により異なります。

1秒以内にテスト&ミュートボタンを押す

警報音を選ぶ

- リモコンの●モードボタンを長押し(約1秒)する
- ② 「ローカル設定」または「ドライブ設定」を選ぶ
 - 選択項目が反転表示されます。
- ❸ 「レーダー |を選ぶ
- ▲ 「警報音」を選ぶ
 - 現在設定されている項目に「* |が付いていま
- ⑤ 「電子音」「メロディ」「ボイス」の中から選ぶ
 - 変更すると「*」が新しい項目に移ります。

選択項目	モード	警報のしかた
電子音	電子音アラーム	『ピッピッピッ…』という電子音で警報しま
		す。
メロディ	オケメロ&ボイスアラーム	『「くるみ割り人形」に続けて『ご注意ください』とボイスで警報します。
		い』とボイスで警報します。
ボイス	ボイスアラーム	『ピンポン ピンポン』のあとに、『スピード
		注意』とボイスで警報します。

6 操作モードに戻るときは●モードボタンを長押し (約1秒)する



(i) X SET. ローカル設定 ドライブ設定 設定

●または ● SE IL. (i) × GPS 無線

< 『設定モードです』

●または ● (i) X SET. 警報音 *電子音

●または () ◆ **11** % SEIL. *電子音 メロディ ボイス

0 【『操作モードです』

18

使いかた/レーダー

使いかた/レーダー編

✔ 受信感度モードを選ぶ

- リモコンの●モードボタンを長押し(約1秒)する
- 2 「ローカル設定」または「ドライブ設定」を選ぶ
 - 選択項目が反転表示されます。
- ❸ 「レーダー」を選ぶ
- 4 「受信感度モード」を選ぶ
 - 現在設定されている項目に「*」が付いています。
- 「シティ」「ハイウェイ」「スーパーエクストラ」 「AAC/ASS」「AAC/SE」の中から選ぶ
 - 変更すると「* |が新しい項目に移ります。

選択項目	アイコン表示	受信感度モード	
シティ	С	シティモード	
ハイウェイ	E	ハイウェイモード/エクストラ感度	
スーパーエクストラ	SE	スーパーエクストラモード	\~
AAC/ASS	● (時速30km未満)	AAC/不要警報カット	自
	CSESE	+ASS/最適感度選択モード	自動選出
	(車速により変化、 ◆ 21ページ)		捩
AAC/SE	● (時速30km未満)	AAC/不要警報カット	固定
	SE(時速30km以上)	+スーパーエクストラモード	定

6 操作モードに戻るときは●モードボタンを長押し (約1秒)する









(受信感度モードについて

受信感度が高いほど、遠くの電波を受信できますが、取締りレーダー波と同じほかの電波も受信してしまいます。

走行環境や条件に合わせて、受信感度をお 選びください。

また、受信感度が高いほど、新Hシステム などの受信には有効となります。

■受信感度の切り換え(マニュアル)

受信感度		走行環境や条件
高い	スーパーエクストラモード	高速道路
★ 低い	ハイウェイモード(エクストラ感度)	郊外や高速道路
	シティモード	市街地

「AAC/ASS」モードについて

GPSの速度検出機能により、AAC/不要警報カットやASS/最適感度選択の機能が働きます。

AAC/不要警報カット

●走行速度が時速30km未満の場合は…

取締りレーダー波を受信しても、警報をカットしますので、停車中や低速走行中に、自動ドア等の電波を受信しても、誤警報することはありません。

• GPS測位されない状態では、AACシステム は働きません。

ASS/最適感度選択


●走行速度が時速30km以上の場合は…

走行速度に合わせて、最適な受信感度を自動的 に選択します。

• GPS測位されない状態では、ASS機能は 働きません。

走行速度	受信感度	
30km~	シティモード	
40km~	U / - / - I	スーパー感度
60km~	ハイウェイモード	エクストラ感度
80km~	スーパーエクスト	ラモード

「AAC/ASS」モードにすると低速走行/停車中の不要な警報を抑え、さらにASS機能が働いて走行速度に応じて受信感度が自動的に変化します。[ASS/最適感度選択:特許第3051676号]

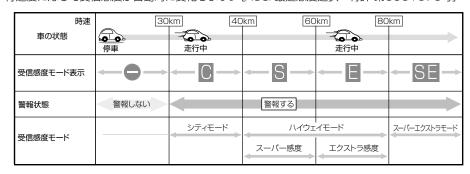

(オートクワイアット

レーダー波の受信が約30秒以上続 くと、自動的に音量が小さくなり ります。


(後方受信

iDSPによる超高精度識別および スーパーエクストラモードの超 高感度受信により、後方からの 取締りレーダー波もシッカリ受 信します。

ミュート機能

●取締りレーダー波の発信源の確 認ができたら

警報中にテスト&ミュートボタン を押すと、受信中の電波がなくな るまで、警報音を一時的に消すこ とができます。

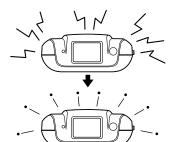

オートパワーON機能により電源が 入ったとき、確認音が鳴り、電源 が入ったことをお知らせします。 このときオープニング画面になり ます。



- •バッテリーが消耗しているとき は、ターン・オン・ビープのあ と、しばらくしてからローバッテ リー警告をします。
- ●無線警報を「ボイス警報」に設定し ているときは、『ピロッピロッ』の あとに「ピピピピッ」と鳴ります。 (●36ページ)

^てターン・オン・ビープ

電源スイッチを入れたときや、



② ステルス波 11 × (10 SE 11) ステルス ・・ 交互表示

iDSPについて

本機はiDSP/統合的デジタル信号処理技術

(integrated Digital Signal Processing

Technology) ※により、ステルス型取締り機の

「一瞬で強い電波 | や、新Hシステムの「種類の異な

る電波 | に対しては、ただ単に警報するだけでな

く、通常波と区別してELIとボイスのダブルでお

知らせします。[レーダー波3識別警報]([ステル

ス識別]/「新Hシステム識別:特許 第3326363

Hシステム 🌉 🎉 🏂 🏗

1) 🍂 (IQ) SE D **∳炒**

Ո* (ԹSE 🗈

ال⁽¹ا)) 🚓 🔻

スピード注意





またカーナビからのGPSのモレ電波など妨害電波 は、的確に識別し、誤警報を排除しています。

さらに、温度変化などによる周波数ズレを自動補 正しています。「GPS排除:特許 第3044004 号・第3160272号1

- iDSPを解除することはできません。
- iDSPはステルス型の取締り機に対して完全対応とい うわけではありません。先頭を走行する際はくれぐれ もご注意ください。
- ※本機はフリップチップinアンテナ[特許 第3229564 号]を採用しています。

使いかた/レーダー編

▓█_ レーダーアラーム機能について

本機は、Wアラーム方式と接近テンポアップシステムの採用により、取締りレーダー波の存在をより確 実に伝えていきます。

Wアラーム方式

音(電子音/オケメロ&ボイス/ ボイス)とELのダブルで警報し ます。

「接近テンポアップシステム

各警報は、取締りレーダー波発信源への接近(電波の強弱)に合わせて変化 します。

取締りレーダー波発信源との距離	遠い
電子音アラーム	断続音から連続音に変化します。
EL	受信レベルが変化します。 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

- オケメロ&ボイスアラームはテンポアップしません。
- レーダー波の受信が約30秒以上続くと、警報音が小さくなります。(オー トクワイアット機能)

ボイス識別

号·第3428531号])

新Hシステム波 (MSE)

ステルス型取締り機について

他の取締り機と同じ電波を使用していますが、事 前に探知(受信)されないようにするため、待機中 は電波を発射せず、必要なときに短時間強い電波 を発射して速度の測定ができる狙い撃ち方式の取 締り機です。

このため、従来機ではステルス波の識別警報はで きませんでした。

- ステルス型取締り機は、計測する瞬間だけ電波を発射 するため、受信できなかったり、警報が間に合わない 場合があります。また、取締りには電波を使用しない 光電管式などもありますので、先頭を走行する際はく れぐれもご注意ください。
- 通常の電波を受信した場合でも、周囲の状況などによ り、ステルス波の識別警報することがあります。
- オケメロ&ボイスアラームを選んでいるときでも、ス テルス型取締り機や新Hシステムの電波を受信すると ボイスでステルス波の識別警報します。

<ステルス波を受信したとき>

● EL とボイスのダブルでお知らせします。



5秒以上受信が続くと、 警報音セレクトボタン で選んでいる通常の警 報音に変わって警報し ます。



22

使いかた/レーダー

iDSPについて

新Hシステムについて

電波を用いる自動速度取締り機(オービス)の一種 ですが、他のオービスとは種類の異なる電波(周波 数は同一)を使用しているため、従来機では探知 (受信)しにくくなります。

ただし、このシステムでは証拠の記録をする前 に、電光掲示板で「速度オーバー」や「速度超過」な どの警告がありますので、これらの警告を見かけ たら注意してください。



※ 電光掲示板によ る警告がない場 合もありますの で、ご注意くだ さい。

<新Hシステム波を受信したとき>

●はじめは選んでいる通常の警報音(ボイス、オケメロ& ボイス、電子音)が鳴りますが、識別するとELLとボイ スのダブルでお知らせします。



GPS排除について

カーナビゲーションの中には、取締りレーダー波 と同一周波数帯の電波を漏洩しているものがあり ます。従来機では、これが原因で警報が鳴りっぱ なしになることがありましたが、この電波を安易 に排除すると、肝心の取締りレーダー波に反応し ないという、相反する問題がありました。

本機では、取締りレーダー波にはしっかり反応す るよう、取締りレーダー波や自動ドアの電波との わずかな違いを的確に識別することにより、GPS の漏洩電波のみを自動排除し、誤警報を防止して います。(自動識別&排除設定機能)

さらに、自動設定後も、一定の間隔で排除設定の 内容および温度変化などによる周波数変動の状態 を常にチェックし、変化があれば自動的に補正 し、誤警報を排除しています。(自動補下機能) [特許 第3044004号・第3160272号]

カーナビゲーションからの影響を排除している場合、 受信している電波の識別判定がしにくく、新Hシステ ムやステルス波に対しても通常の警報音となる場合が あります。

自動ドアなど、常に電波の出ている場所でエンジンを始 動すると、GPSを排除できない場合があります。このよ うなときは電波の出ていない場所に移動して、再度、本 機の電源スイッチを入れ直してください。

一部のカーナビゲーションシステムにおいては、異常 発振等によりGPS排除されないものがあります。 あらかじめご了承ください。

これまでのターゲットは、オービス・Nシステム・交通監視システム・ネズミ捕りや検問ゾーン等々…そ れに伴う超高感度化&多機能化により、警報も多種多様になっています。

インテリジェント・キャンセルは、その中に紛れていたニセモノを排除します。

この機能をONにすると、「誤警報」と思われるエリアを自動登録し、次にその場所を通る時は、自動ドア 等の電波を受信しても誤警報を抑えます。

「鳴りすぎ」を減らし、更なる快適ドライブを実現する機能です。 「特許出願中」

<「インテリジェント・キャンセル」のON/OFFのしかた>

- リモコンの●モードボタンを長押し(約1秒)する
- ② 「ローカル設定」または「ドライブ設定」を選ぶ
 - 選択項目が反転表示されます。
- 3 「レーダー」を選ぶ
- 4 「 | キャンセル」を選ぶ
 - 現在設定されている項目に「* 」が付いています。
- ⑤ 「ON」→「OFF」を切り換える
 - 変更すると「*」が新しい項目に移ります。
- 6 操作モードに戻るときは
 ●モードボタンを長押し(約1 秒)する





ローカル設定

SE L

SE L












インテリジェント・キャンセルの使いかた

インテリジェント・キャンセルのしくみ

- ① 取り締まりレーダー波と同じ電波を受信すると 警報。[1回目]
- ② 取り締まり波かどうかを識別。
- ③ 誤警報と思われる場合、「誤警報エリア」として 自動登録。

最大100ヵ所まで登録され、それを超えると キャンセル履歴の最も古いエリアを消去し、新 しいエリアを登録します。 ④ 同じ地点で電波を受信しても警報をキャンセル。[2回目以降]キャンセル中は、「EL」でお知らせします。



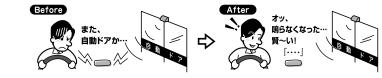

- GPS測位していない時や誤警報エリアの状況等によっては、誤警報がキャンセルされない場合があります。
- キャンセルされないエリアでは、ミニマムセンス制御をあわせてご利用ください。(◆33ページ)
- ※「Iキャンセル」を「OFF」に設定すると、インテリジェント・キャンセル機能は働きませんが、自動登録したエリアは登録されたままです。再び、「Iキャンセル」を「ON」に設定すると、前に自動登録されたエリアでもキャンセルされます。同様に、電源スイッチを「OFF」にしても、自動登録したエリアは登録されたままです。

自動登録されたエリアを全て消去するには…

- リモコンの●モードボタンを長押し(約1秒間)する
- ②「設定」を選ぶ
- ❸「データ消去 |を選ぶ
- ④ 「 | キャンセル |を選ぶ
- 6 「全消去」を選ぶ
- ⑥ ●モードボタンを押し、全消去する
- 一旦、消去されると、元に戻すことはできませんので、ご注意ください。
- 登録エリアを個別に消去することはできません。

② SE □.□ ーカル設定ドライブ設定設定

●または ●+●×4 ◆



● または **② ◆**(1) ★ SE | ■

マイエリア

ミニマムセンス

●または**● 11 %** S

□★ SE □取消し全消去

| キャンセル

W GPS測位機能について

GPS(Global Positioning System)とは、衛星軌道上の24個の人工衛星から発信される電波により、 緯度・経度を測定するシステムです。

カーナビでお馴染みのこのシステムを利用して、取締りレーダー波を発射しないループコイル式のオービス、そしてLHシステムも、ELとボイスのダブルで警報します。

また、固定設置式のオービスだけでなく、交通監視システムやNシステム、そして、過去の取締り(トラップ) や検問(チェックポイント)などがよく行われたゾーンなど、14種類のターゲットを識別して [L] とボイスのダブルで警報します。[GPS14識別警報]

さらに、携帯電話を使って、オービスやNシステムなどの設置ポイント、速度取締りや検問などのゾーン警告の登録ポイントをダウンロード更新できます。(詳しくは同梱の「ユピテル it x クラブ」パンフレットおよび申込書を参照願います。)[ダウンロード対応:特許出願中]

電池の消耗を防ぐ上手な使いかた


本機はGPS受信機を搭載していますので、一般のコードレスレーダー探知機に比べて、電流を多く消費するため、GPSパワーセーブ/ロングライフ設計および大容量電池を採用していますが、ご使用になる条件によっては、電池の消耗が早くなることがあります。

•GPS14識別警報や無線警報など、各種設定を「OFF」にすると、電池の消耗には有利になります。

ローバッテリーの状態では、GPS測位機能は停止しますので、GPS14識別警報をはじめ、GPS測位に関する機能はすべて動作しません。 速やかに、付属のシガープラグコードを接続して、充電しながらご使用ください。

GPS測位機能を使う

電源スイッチを「ON」にすると、GPS測位機能も「ON」になります。(GPS測位機能のみ「OFF」にすることはできません)

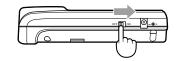

GPSの電波をサーチしはじめます。



サーチが終わり、初めての測位のときは、 『ポーン 測位しました』とお知らせします。 サーチ後、約5分経過しても測位できない ときは、『ポーン GPSをサーチ中です』と お知らせします。

TVによるGPS測位障害について

車載TVなどをUHF56チャンネルに設定していると、GPS測位できない場合があります。 これは、UHF56チャンネルの受信周波数が障害電波となり、GPS受信に悪影響を与えるためです。ご注意ください。

通常、サーチが終わるまで、約10秒から約3分かかりますが、はじめてのサーチや、ビルの谷間など、視界の悪い場所では、GPSの電波を受信しにくく、サーチに20分以上時間がかかる場合があります。障害物や遮へい物のない視界の良い場所へ移動し、車を停車して行ってください。


 サーチが終わった後でも、電波を受信できない状態が 約5分以上続くと、『ポーン GPSを受信できません』と お知らせします。その後、再び測位すると『ポーン GPSを受信しました」とお知らせします。

内蔵メモリーに登録されているGPSデータのポイントに近づくと、オービスなどのターゲットを10種類 に識別し、ELIによる文字表示と同時にボイスでW警報します。

① ループコイル



② LHシステム

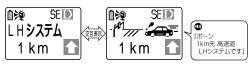

③ Hシステム



④ レーダー通常波



⑤ トンネル出口オービス




⑥ トラップゾーン




⑦ チェックポイントゾーン




⑧ 交通監視システム

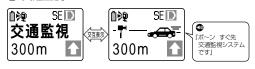


9 Nシステム

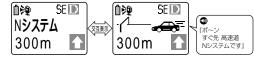

⑪ マイエリア

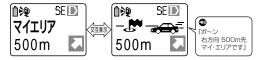


① 交差点監視ポイント

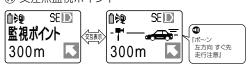

(12) 事故多発エリア



(13) 警察署

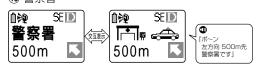

(14) 道の駅



GPSによる警告を表します。



ターゲットまでの距離を表し、近づくに したがいカウントダウンします。

※ 光電管式オービスは撤去され、無人式オービス はループコイル/LHシステム/Hシステム/レー ダー式の4種類になりました。

●ターゲット・カウントダウン表示 日

ターゲット手前約1km警報から直前まで、ター ゲットまでの距離をカウントダウン表示します。

- EL とボイスの距離が合わない場合がありま す。
- GPS測位の状況などにより、距離に誤差が生じ る場合がありますので、日安としてください。

●オービス4段階警報 💷 🕥

①~④のオービスの手前約1km/500m/通過直 内のときは、距離に応じて『500m 先に』→ 前/通過後の最大4段階で告知します。

警告ポイントが約1km以内のときは、『1km先に』 → 『この先に』とボイスでお知らせし、約500m以

『300m/200m/100m/すぐ先に』のいずれかで お知らせします。

●左右方向識別警報 💷 🐠

GPS14識別警報は、進行方向の道路上に設置さ れたオービスのみで、反対方向のオービスに対し ては警報されません。さらに、進行方向に対し て、オービスが右手または左手方向に約25°以上 のときは、その方向もELLとボイスのダブルで警 報します。

- ・進行方向に対して、左右約25°以内のときは 「右方向」「左方向」のボイスはありません。
- ターゲット手前約1km以内では、ゆっくり反転 点滅し、約500m以内になると、速い反転点滅 になります。

28

いかた/GPS

31

●高速道識別ボイス 🚳

ターゲットが高速道に設置されている場合、ボイ スで告知します。

●トンネル出口警報 日 🛈

トンネルの中ではGPSの電波を受信できないた め、出口付近に設置されているオービスは警告で きませんでしたが、トンネルの入口手前約500m と直前の2カ所(※)で、出口付近のオービスをEL とボイスのダブルで警報します。

※ GPS測位または地理的な状況によっては、1回の みの警報になります。

●交通監視システム告知 日 ⑩

交通監視システムは約300m手前から通過直前 に、ELとボイスのダブルで告知します。

- 新設の交通監視システムで、未登録の場合は、 [交通監視システム告知]はされません。
- 2004年末現在、交通監視システムは一般道に のみ設置されています。

交通監視システムとは?

交通監視システムとは「画像処理式交通流計測シス テム」などと言われているシステムで、道路上に設 置したCCDカメラで撮影した画像を処理し、交通 量、速度、車種などを計測するものです。

本システムは東京都港湾局の管轄で、計測した車 速により『速度落とせ』や『速度オーバー』等を掲示 板で警告しますが、スピード取締りの実積はあり ません。

●オービス直前速度告知 ⑩

オービス直前の車の速度をボイスで告知します。

- …『ポーン 速度は100キロ以下です』
- 速度は『120キロ以上』『120キロ以下』『100キ ロ以下」「80キロ以下」「60キロ以下」のいずれか で告知します。

●ターゲット通過告知 🕥

シガープラグコード接続時はオービスの撮影ポイ ント(※)や事故多発エリア、警察署、道の駅の通過 をボイスで告知します。…『ポーン 通過します』

※ 実際のオービスの直下ではなく、その手前の撮影想 定ポイントの通過をお知らせするようにしています ので、诵過前に告知される場合があります。

●Nシステム告知 **日 ①**

Nシステムは約300m手前から通過直前に、 EL とボイスのダブルで告知します。

- •新設のNシステムなどで、未登録の場合は、「N システム告知]はされません。
- 「NシステムGPS告知」された場合でも、実際は 稼動していないNシステムもあります。









●GPSゾーン警報 **FI ①**

GPSゾーン警報では、過去の取締り(トラップ)や 手前の警報の他に、ゾーンの中に入った時、そし 検問(チェックポイント)などがよく行われたゾーン てゾーン圏外になった時の3段階ともIEL」とボイス が予めメモリーされていて、そのゾーンの約1km のダブルで警報します。

トラップ・ゾーンの場合		
1km手前···	『ポーン 右(左)方向 1km先 (高速道) トラップ・ゾーンです』	
ゾーンの中に入った時…	『ポーン トラップ・ゾーンです スピード注意 トラップ・ゾーンです スピード注意』 ※トラップ・ゾーンに進入すると、レーダー受信感度モードはスーパーエクストラモードに なります。 (但し、「AAC/ASS」モードのとき。◆20ページ)	
ゾーン圏外になった時…	『ポーン トラップ圏外です』	

チェックポイント・ゾーンの場合		
1km手前···	『ポーン 右(左)方向に1km先 (高速道) チェックポイント・ゾーンです』	
ゾーンの中に入った時…	『ポーン チェックポイント・ゾーンです チェックポイント・ゾーンです』	
ゾーン圏外になった時…	『ポーン チェックポイント圏外です』	

※ トラップ・ゾーンやチェックポイント・ゾーンは、過去のデータに基づきメモリーされていますが、常に行われている訳 ではありません。目安としてお考えください

●交差点監視ポイント警報 日 □

チェックポイントのゾーン警告がされた後に、更 にそのゾーン内で、すぐ先に交差点がある場合に 『ポ〜ン 右(左)方向 すぐ先 走行注意』とボイ スと[EL]のダブルで警報します。

●事故多発エリア 日 🕕

過去に事故が多発したエリアが予め登録されてい て、その手前約1km(500m (高速道) 事故多 発エリアです | とボイスと [EL] のダブルで告知 します。

●警察署告知 囯■ ⑩

『ポ~ン 右(左)方向 1km(500m)先 (高速 道)警察署です」とボイスと[EL]のダブルで告知 します。

●道の駅告知 日 🕕

全国の道の駅が予め登録されていて、その手前約 1km(500m)になると、『ポ?ン 右(左)方向 1km (500m)先 (高速道) 道の駅です』とボイスと 「ELlのダブルで告知します。

<「測位アナウンス」のON/OFFのしかた>

GPSの電波の受信状態が良くない場合、『ポーンGPSを受信できません』 『ポーン GPSを受信しました』をくり返すことがあります。

このようなときは、次のような操作により、測位アナウンスをOFFにすること ができます。

- リモコンの●モードボタンを長押し(約1秒)する
- 2 「ローカル設定」または「ドライブ設定」を選ぶ
 - 選択項目が反転表示されます。
- GPS」を選ぶ
- - 現在設定されている項目に「* |が付いています。
- ⑤ 「ON」→「OFF」を切り換える
 - 変更すると「* |が新しい項目に移ります。
- ⑥ 操作モードに戻るときは⑥モードボタンを長押し(約1) 秒)する
- 測位アナウンス「OFF」の場合でも、初めての測位のときは、測位ア ナウンスを行います。
- オールONモードの場合は、常に測位アナウンス「ON」となります。

<「道路選択」のしかた>

オービスなどのターゲットが設置されている道路を選択できます。

- リモコンの●モードボタンを長押し(約1秒)する
- ② 「ローカル設定」または「ドライブ設定」を選ぶ
 - 選択項目が反転表示されます。
- ⑤ 「GPS」を選ぶ
- 4 「道路選択」を選ぶ
 - 現在設定されている項目に「*」が付いています。
- 「一般道」「高速道」「オール」の中から選ぶ
 - 変更すると「* |が新しい項目に移ります。

「一般道」→ 一般道のターゲットのみ警報します。

「高速道」→高速道のターゲットのみ警報します。

「オール」→一般道および高速道の全てのターゲットを警報します。

6 操作モードに戻るときは
●モードボタンを長押し(約1 秒)する





●または ▶+♥▼

[選択]

[選択]



●または ● ١ SEIL 測位アナウンス -----*ON













道路選択 *オール

●または ● îЖ SEIL *一般道 高速道 オール



< 「GPS14識別警報 IのON/OFFのしかた>

- リモコンの●モードボタンを長押し(約1秒)する
- ② 「ローカル設定」または「ドライブ設定」を選ぶ
 - 選択項目が反転表示されます。
- GPS lを選ぶ
 - 現在設定されている項目に「*」が付いています。
- ♠ 設定を変更したい項目を選ぶ

「オービス」 → ループコイル/LHシステム/Hシステム/レーダー 式の警報のON/OFFができます。

「直前速度」 → 「オービス直前速度告知」のON/OFFができます。

「诵過告知 \rightarrow 「オービス诵過告知 \mid のON/OFFができます。 ハイブリッドモード時(シガープラグコードを接続し ているとき)で、「ON」に設定されているときに告知 されます。

「Nシステム」→「交通監視システム告知」および「Nシステム告知」の ON/OFFができます。

「ゾーン」 → 「GPSゾーン警報」のON/OFFができます。

「交差点監視」→「交差点監視ポイント警報」のON/OFFができま क्र

「事故多発エリア」→「事故多発エリア告知」のON/OFFができます。

「警察署」 → 「警察署告知」のON/OFFができます。 「道の駅」 → 「道の駅告知」のON/OFFができます。

- ⑤ 「ON」→「OFF」を切り換える
- 6 操作モードに戻るときは●モードボタンを長押し(約1 秒)する







0





【『設定モードです』

SEI

SE 🔙







マイ・エリア登録をする

移動オービスがよく出没する位置や、新た に設置されたオービスポイントなど、自分 で登録したい地点で()マイ・エリアボタ ンを押します。



SEID サーチ中

マイ・エリア登録を確認する

『ポーン GPSをサーチ中です』とお知ら せした後に、※『ポーン マイ・エリアを セットしました」とボイスでお知らせし ます。

> SEID 削火 マイエリア セット しました

マイ・エリア登録したエリアに近づく …ع

手前約1km/500m/通過後(シガープラグ コード接続時)の最大3段階で告知します。

●すでにマイ・エリア登録されていたエリア のとき…

『ポーン GPSをサーチ中です』 とお知らせした後に、

*『ポーンマイ・エリアにセッ トされています」とボイスでお 知らせします。

SEID マイエリア セット されています

●いったん登録したマイ・エリアを解除する とき…

マイ・エリア登録されている エリアで、▶マイ・エリアボ タンを約1秒間押すと、『ポー ン GPSをサーチ中です」とお 知らせした後に、**「ポーンマ

SEID マイエリア 解除 しました

イ・エリアを解除しました」とボイスでお知らせし ます。

●登録したマイ・エリアをすべて消去すると き…

1 リモコンの ●モードボタ ンを長押し(約1秒間)する

SEIDI マイエリア 消去しました

- 2 「設定」を選ぶ
- 3「データ消去 |を選ぶ
- 4 「マイエリア |を選ぶ
- 5 「全消去」を選ぶ
- 6 ④モードボタンを押し、全消去する
- いったん消去すると、元に戻せませんのでご注 意ください。
- ※ マイ・エリアボタンを約30秒押したままにする ことでも、すべて消去することができます。

●GPS電波を受信できず、マイ・エリア登録 できなかったとき…

『ポーン GPSをサーチ中で す』とお知らせした後に、※ 『ポーン GPSを受信できませ ん」とボイスでお知らせしま



●マイ・エリア登録が30カ所を超えたとき…

マイ・エリア警告された履歴の最も古いエリアを 消去し、新しいエリアを登録します。

※ GPS測位の状況によっては、最長20秒かかる場合が あります。また、『ポーン GPSをサーチ中です』と お知らせしない場合があります。

ie MSC/ミニマムセンス制御の使いかた

ミニマムセンス登録をする

自動ドアなど、取締り機が設置されてい ないにもかかわらずレーダー警報がよく 鳴るエリアで、レーダー警報を抑えたい 地点で€ミニマムセンスボタンを押しま



SE I サーチ中

ミニマムセンス登録を確認する

『ポーン GPSをサーチ中です』とお知ら せした後に、※『ポーン ミニマムセンスを セットしました」とボイスでお知らせし ます。

> SET. ıı× ミニマムセンス セット しました

ミニマムセンス登録したエリアに進入 すると…

ミニマムセンス登録したポイントから半径約 300mのエリアに進入すると、レーダー波の 警報レベルをミニマム(最低)にし、不要な レーダー警報を抑えます。 [特許出願中]

✓ GPS 14識別警報は、ミニマムセンス・エ リア内でも警報されます。

●すでにミニマムセンス登録されていたエリ アのとき…

『ポーン GPSをサーチ中で す』とお知らせした後に、※ 『ポーン ミニマムセンスに セットされています」とボイス でお知らせします。

SEL ミニマムセンス セット されています

●いったん登録したミニマムセンス・エリア を解除するとき…

ミニマムセンス登録されてい スボタンを約1秒間押すと、 『ポーン GPSをサーチ中で す」とお知らせした後に、

ıı 🗡 SFILE ミニマムセンス 解除 しました

SFI.

M×.

ミニマムセンス

消去しました

*ドポーン ミニマムセンスを解 除しました」とボイスでお知らせします。

●登録したミニマムセンス・エリアをすべて消 去するとき…

- 1 リモコンの ●モードボタ ンを長押し(約1秒間)する
- 2 「設定」を選ぶ
- 3 「データ消去」を選ぶ
- 4 「ミニマムセンス |を選ぶ
- 5 「全消去 | を選ぶ
- 6 ●モードボタンを押し、全消去する
- いったん消去すると、元に戻せませんのでご注 意ください。
- ることでも、すべて消去することができます。

●GPS電波を受信できず、ミニマムセンス登 録できなかったとき…

『ポーン GPSをサーチ中です』とお知らせした後 に、※『ポーン GPSを受信で

きません」とボイスでお知らせ します。



●ミニマムセンス登録が30 力所を超えたとき…

ミニマムセンス登録されているエリアへの進入 履歴の最も古いエリアを消去し、新しいエリアを 登録します。

※ GPS測位の状況によっては、最長20秒かかる場合 があります。また、『ポーン GPSをサーチ中です』と お知らせしない場合があります。

ity. MAP 80000について

ELLの緯度経度情報を携帯電話に入力すると、周辺の地図を携帯電話に表示します。 約80.000件のMAPPLEポイントデータから、欲しい情報だけ閲覧できます。(通信料有料) 『道の駅の近くまで来てる筈なんだけど…』こんな時、地図を見ながら目標物検索ができます。 **▮★★** クラブ会員は、登録してIDを取得するだけで、無料でサービスが受けられます。 また、非会員の場合、年会費¥2.100(税込)のみで入会でき、何度でも閲覧できます。

ity. MAP 80000を利用するには・・・

ity MAP会員の申し込みをする

● 詳しくは、同梱の「ユピテル ity クラブ |申込 書を参照いただくか、**ity** クラブにお問い合 わせください。

ity. MAP 80000の利用のしかた・・・

✓ 必ず、車を止めてから操作してください。

- 1 リモコンのテスト&ミュートボタンを押した まま、⑥モードボタンを押す
 - 緯度(N)・経度(E)が約1分間表示されま す。
 - 緯度・経度の表示は固定で、移動しても変わ りません。
 - 戻るときは、再度、テスト&ミュートボタン を押したまま、〇モードボタンを押しま す。
- 2 携帯電話でit ★ MAP 80000の専用サイ トにアクセスする

http://www.vupiteru-itvmap.com/i/




● パソコンでの場合

http://www.yupiteru-itymap.com/

3 携帯電話にIDを入力する

- IDは入会後、連絡されます。
- 4 携帯電話に、緯度・経度を入力する
 - EL を見ながら、間違えないように入力し ます。
- 5 周辺地図が表示されますので、携帯電話の画 面に従って閲覧する

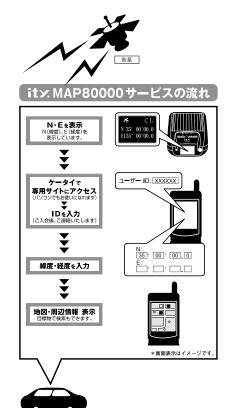

13バンド受信機能について

つづく

取締りレーダー波のX・Kツイン バンドとGPSの3バンドの他に、 無線10バンド受信をプラスし、 業界最多の13バンド受信ができ ます。



1. 無線10バンド受信機能について

安心して、安全に運転していただくために、無線10バンド受信機能を搭載しました。 これらの無線を受信すると、[EL]とボイスのダブルで警報します。[無線10バンド警報] なお、これらの無線10バンドは個別にON/OFFの設定ができます。

<各種無線を受信すると…>

① 取締無線




①水浴 SE D 正常子情

トラップ無線です

(6) 署活系無線(※ハイブリッドモード時)

(7) レッカー無線(※ハイブリッドモード時)

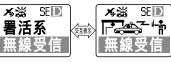

「ピピッピッ 署活系無線です』

② カーロケ無線





■ 『ピッピピッ カーロケ

水迷 SED レッカー

水迷 SED 交互表示

③ デジタル無線









(8) 消防無線(※ハイブリッドモード時)





(9) 消防ヘリテレ無線(※ハイブリッドモード時)



④ 取締特小無線







水迷 SED

(10) 新救急無線(※ハイブリッドモード時)







⑤ ヘリテレ無線













それぞれの無線の内容は、聞くことができませ

※ ハイブリッドモード時

シガープラグコードを接続しているときで、それぞれ の無線が「ON」に設定されているとき受信します。

- 各種無線を一瞬でも受信すると、ボイスが1フレーズ鳴ります。
- 30秒以内に同じ無線を受信しても、ボイスは鳴らずEL表示のみとなります。
- ボイスが鳴っているときに、取締りレーダー波を受信すると、取締りレーダー波の警報音が優先されます。
- カーエアコン、電動ワイパー、電動ミラーなどのモーターノイズにより、誤警報する場合があります。


<各種無線の設定のしかた>

- リモコンの●モードボタンを長押し(約1秒)する
- ② 「ローカル設定」または「ドライブ設定」を選ぶ
 - 選択項目が反転表示されます。
- ❸ 「無線」を選ぶ
 - 現在設定されている項目に「* |が付いています。
- - ●「無線警報」は「ボイス警報」に設定されていますが、警報しないときは「OFF」を選びます。
 - 「OFF」にすると、全ての無線警報を行いませんので、



ご注意ください。

- 5 設定を変更したい無線を選ぶ
- ⑥ 「ON」→「OFF」を切り換える
 - 変更すると「*」が新しい項目に移ります。
- **⑦** 操作モードに戻るときは **⑥** モードボタンを長押し(約1 **秒**)する

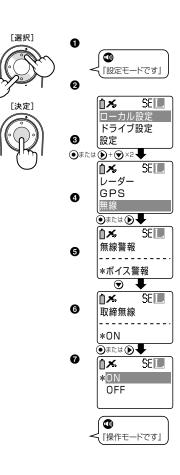

1 取締無線

スピード違反の取締りや、シートベルト着用義務違反の取締り現場では、350.1MHzの電波を用いたアナログ方式の無線で連絡が行われることがあります。350.1MHz取締無線受信機能は、このような取締りに威力を発揮します。

- ※ 取締り現場での連絡方法には350.1MHzの電波を 用いたアナログ方式の無線の他に、有線方式なども あり、受信自体ができない場合もあります。
- ※ カーオーディオやカーナビゲーションなどの影響により、ボイスでお知らせしたり、受信状態になることがあります。あらかじめで了承願います。

2 カーロケ無線

カーロケーターシステムとは、「無線自動車動態表示システム」のことで、通信指令本部が移動局(パトカー等)の現在位置をリアルタイムで地図画面上に表示し、把握するシステムです。

カーロケーターシステムを搭載した移動局は、GPSによる緯度・経度情報をデジタル化し、407.7MHz帯の



周波数でデータ伝送していますので、その電波受信に より、移動局が近くにいる可能性が高いことを察知で きます。

このように、事前に察知することにより、緊急車輌の 通行の妨げにならないようにするなど、安全走行に役 立ちます。

- カーロケーターシステムは、まだ導入されていない 地域やシステムが変更になった地域もあり、すべて の移動局に搭載されているとは限りません。また搭 載車であっても、使用されていない場合があります ので、カーロケ無線を受信できないことがあります。
- 受信のタイミングによっては、実際の移動局の接近 と受信のお知らせがズレる場合があります。

3 デジタル無線

デジタル無線とは、各都道府県警察本部と移動端末間で交信するためのもので、移動端末から各都道府県警察本部へ送信する際に、159~160MHz帯の周波数が使われていますので、その電波受信により、移動局

が近くにいる可能性が高いことを察知できます。 カーロケ帯受信機能と同じように、事前に察知することにより、緊急車輌の通行の妨げにならないようにするなど、安全走行に役立ちます。

4 取締特小無線

スピード違反の取締りや、シートベルト着用義務違反の取締り現場では、350.1MHzの電波を用いたアナログ方式の無線で連絡が行われることが一般的ですが、特定小電力無線が用いられる場合があります。

• 取締り現場の連絡用として使われていない場合もありますので、ご了承ください。

5 ヘリテレ無線

「ヘリコプター画像伝送システム連絡用無線」の略称で、ヘリコプターを使って事件や事故処理、または取締りを行うときなどに地上との連絡用として使われる無線がヘリテレ無線です。

一部地域や一部ヘリコプターで、ヘリテレ無線が装備されていない場合や使用されていない場合は受信できないことがあります。

38

6 署活系無線

パトロール中の警察官が警察本部や他の警察官との 連絡用として使われる無線が署活系無線です。

フレッカー無線

主に東名阪の一部地域で、レッカー業者が駐車違反や 事故処理のときに、連絡用として簡易業務用無線を使 用しています。このため他の簡易業務用無線を受信し ても、レッカー無線警報をすることがあります。予め ご了承ください。

8 消防無線

消防車が消火活動時や、活動後に消防署に帰るまでに 連絡用として使われる無線が消防無線です。

予め受信察知することにより、消防車の通行の妨げに ならないようにするためのものです。

9 消防ヘリテレ無線

ヘリコプターを使った火事の事故処理、または火事現 場との連絡用として使われる無線が消防ヘリテレ無線 • 一部地域や一部へリコプターで、消防へリテレ無線 が装備されていない場合や使用されていない場合は 受信できないことがあります。

10 新救急無線

救急車と消防本部の連絡用として使われる無線のう ち、首都圏の特定の地域で使われているのが新救急無 線です。

予め受信察知することにより、救急車の通行の妨げに ならないようにするためのものです。

2. カーロケ遠近識別+圏外通知 [特許出願中]

407.7MHz帯の電波を受信したとき、その発信元が 遠方のときは、『ピッピピッ カーロケ遠方受信です』 とボイスとELDのダブルでお知らせします。**[カーロ** ケ遠方受信]

また、発信元が近接しているときは、『ピッピピッ カーロケ近接受信です」とボイスとELDのダブルでお 知らせします。「カーロケ近接受信]

<ストレス・モード>

このように、発信元の遠近を自動識別してボイスと EL のダブルでお知らせします。[カーロケ遠近識別] 更に、[カーロケ近接受信]後の電波の受信状況によ り、発信元が圏外になったと思われる場合、『ピッピ ピッ ピーピッ カーロケ圏外です」とボイスと ELIの ダブルでお知らせします。「圏外通知」



<リラックス・モード>

カーロケ遠近識別+圏外ボイス通 知により、

ストレスモード⇔リラックスモー ドのスムーズな切り換えを促し、 より快適で安心な運転をアシスト します。

fl水浴 SED カーロケ



↑↑メ※ SED カーロケ









カーロケ近接受信すると、圏外通知するまでの間、圏内表示します。

3. ベスト・パートナー 4識別警報[特許出願中]

カーロケ無線、取締無線、デジタル無線などの無線の受信状況からシミュレーションし、快適ドライブ のベスト・パートナーとして、安全走行のためのタイムリーなアドバイスをELIとボイスのダブルでお 知らせします。[特許出願中]

「取締無線」「カーロケ無線」「デジタル無線」の設定をすべて「ON」にする

• いずれかの無線がOFFの状態では、一部のベスト・パートナー機能が働きません。

種々の無線を受信すると・・・

① 緊急車輌などが並走または近くにいる 可能性が高い時





② 近くにいたと思われる緊急車両などが、 遠ざかった可能性が高い時



③ 比較的近くで取締りなどが 行われている可能性が高い時

↑多器 SE® トラップ



6,666, 6,666, トラップ・シグナル (2回くり返し) (4) 比較的近くで検問などが行われている 可能性が高い時







- ③&④のボイスによるお知らせから、しばらく の間、レーダー受信感度モードがスーパーエク ストラモードとなります。(但し、「AAC/ASS」 モードのとき。 ◆20ページ)
- ※ ボイスによるアドバイスがあっても、実際とは 異なる場合がありますので、日安としてお考え ください。

表表



本機と、取締りの方法や種類をよくつかんで、上手にご使用ください。制限速度を守り、安全運転を心 がけることが大切です。

スピード違反の取締り方法

大きく分けて3つの方法があります。

1.追走して測定する方法 (追尾方式)

指針を固定できるスピードメー ターを搭載している白バイやパト カーで、対象の車を追走して速度 を測ります。

※本機は取締りレーダー波を発射 しているものについては後方受 信します。また、カーロケー ターシステム搭載車の場合は、 カーロケ帯受信機能により、警 報することができます。

2. 距離と時間で算出する方法 (光雷管式、ループコイル式)

一定区間を通過するのにかかる時 間から速度を算出します。

測定区間の始めと終わりに設置す るセンサーには、赤外線や磁気ス イッチなどが使われています。

※この方式は取締りレーダー波を 発射しておりませんので、従来 のレーダー受信機能では、検知 できませんが、GPS測位機能に より、警報することができます。

3. レーダー波を使って算出する 方法(レーダー方式)

取締りレーダー波を対象の車に向 けて発射し、その反射波の周波数 変化(ドップラー効果)で速度を算 出します。



※現在、スピード違反の取締りに は、この方法が多く採用されて います。この方法は、歴史も古 く、種類、台数が多いことか ら、今後も取締りの主流になる と思われます。

取締りレーダー波の発射方法や周囲の環境、条件などにより、取締りレーダー波を受信しにくいことが あります。

● 前に走行している車(とくに大型車)がある場合や、 コーナー、坂道では、電波が遮断され、探知距離が短 くなることがあります。スピードの出やすい下り坂で は、とくにご注意ください。



〔前に走行中の車がある場合〕



● 対象の車が近くに来るまで、取締りレーダー波を発射 しない狙い撃ち的な取締りができるステルス型のス ピード測定装置があります。

電波式の自動ドアや、信号機の近くに設置されて いる車輌通過計測機などは、取締りレーダー波と 同じ電波を使用しているため、反応するのは避け られません。『いつも鳴るから』と安心せずに注意 してください。

取締りレーダー波について

取締りレーダー波は、発射するときの角度や装置の種類によって性質が異なります。

た置式

人が測定装置を道路際に設置して行 います。

取締りレーダー波は、直進性が強い ため、発射角度が浅いほど、探知し やすくなります。



自動速度取締り機(オービスⅢ)

速度の測定と証拠写真の撮影を自動 的に行います。



移動式

測定装置をパトカーに搭載して、移 動しながら測定を行います。

●Kバンドについて

Kバンドは、米国ですでに使用さ れている取締りレーダー波の周 波数で、日本国内でも使用され る可能性があります。本機は、 現在国内で使用されているXバン ドに加え、Kバンドも受信できる X・Kツインバンド対応です。

仕様

電源電圧 : DC 3.6V

(専用ニッケル水素電池1.2V×3)

DC 12V

(シガープラグ入力充電電圧)

消費電流 : 待機時:16mA以下

(UHF/VHF部 OFF時)

最大:240mA以下

: [GPS部] 受信方式

16チャンネル/パラレル受信方式

[レーダー部]

スイープオシレーター式ダブルスー

パーヘテロダイン方式

: パッシブマトリックス駆動方式 表示部

有機ELディスプレイ

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更 することがあります。あらかじめご了承ください。

受信周波数 : [GPS部] 1.6GHz帯

[レーダー部] Xバンド/Kバンド [UHF部] 340~470MHz帯 [VHF部] 154~160MHz带

動作温度範囲: -20℃~+85℃

(GPS部:-20℃~+80℃)

(UHF/VHF部:-10℃~+60℃)

外形寸法 : [本体]

 $70(W) \times 29(H) \times 115(D)$ mm

(電池部除く) [リモコン]

 $32(W) \times 69(H) \times 16(D)$ mm

: [本体] 195g(電池含む) 重量

[リモコン]23g(電池含む)

修理をご依頼になる前に、もう1度次のことをご確認ください。それでも異常や故障と思われるときは、 お買い上げの販売店、または弊社営業所・サービス部にご相談ください。

症状	チェック項目
電源が入らない	 電源スイッチがONになっていますか。 バッテリーが消耗していませんか。シガープラグコードを使って充電してください。 オートパワーOFF機能が働いていませんか。停車や駐車の状態が約3分以上続くと、自動的に電源が切れます。
充電できない	太陽光を充分に当てても充電できないときは、シガープラグコードを使って充電できるか確認してください。シガープラグで充電できないときは、シガープラグ内部のヒューズが切れていないか確認してください。切れている場合は、同じ容量(1A)の新しいヒューズと交換してください。
反応(警報)しない	 ・電源が入っていましたか。パイロットランプの点滅を確認してください。 ・警報機能が正しく働きますか。テスト&ミュートボタンを押して確認してください。 ・オートパワーOFF機能が働いていませんか。停車や駐車の状態が約3分以上続くと、自動的に電源が切れます。 ・取締りレーダー波が発射されていましたか。計測する瞬間だけ電波を発射するステルス型など、取締り準備中あるいは終了後などで、スピード測定装置から取締りレーダー波が発射されていないことがあります。(とくにオービスIIではよくあります) ・取締りが「レーダー方式」で行われていましたか。 ・ミニマムセンス登録したエリアではありませんか。 ・インテリジェント・キャンセルされていませんか。キャンセル中は [EL]で表示します。 ・AACシステムがONで、時速30km以下のときは警報しません。 ・「マナーモード」になっていませんか。 ・「マナーモード」になっていませんか。
GPS警報しない	 GPS測位していましたか。 新たに設置されたオービスではありませんか。
取締りもしていな いのに警報機能が 働く	 ・ローバッテリーアラームではありませんか。シガーブラグコードを使って充電してください。 ・取締りレーダー波と同じ電波が他でも使用されています。それらの電波を受信すると警報機能が働くことがありますが、故障ではありませんので、ご了承ください。 ――取締りレーダー波と同じ電波を使用している主な機器―― ・電波式の自動ドア、防犯センサー/信号機の近くに設置されている車輌通過計測機/NTTのマイクロウェーブ通信回線の一部/気象用レーダー、航空レーダーの一部/他のレーダー探知機の一部・まれに他の無線機の影響を受けることがあります。その場合は取り付け位置を変えてみてください。
警報の途中で警報 音が小さくなる	• レーダー波の受信が約30秒以上続くと、警報音が小さくなります。
カーナビゲーショ ンの影響を排除で きない	 自動ドアなどの常に電波の出ている場所でエンジンを始動した場合、GPSを排除できないことがあります。このようなときは、電波の出ていない場所へ移動して、もう1度本機の電源スイッチを入れ直してください。 一部のカーナビゲーションシステムにおいては、異常発振等によりGPS排除されないものがあります。あらかじめご了承ください。
ひんぱんに無線警報する	放送局や無線中継局などが近くにある場合、強い電波の影響や周囲の状況により、受信状態になることがあります。また、取り付けた車やカーナビの画面、カーオーディオなどから強い電波が放射している場合があります。
Nシステム告知し ない	 「Nシステム」の設定は「ON」になっていましたか。 GPS測位していましたか。 新設のNシステムなどで、未登録の場合は、告知されません。
誤警報がキャンセ ルされない	 「 キャンセル」の設定は「ON」になっていましたか。 GPS測位していましたか。 Hシステムやレーダー式オービスが近くにありませんでしたか。 取締りや検問ゾーン、またはマイ・エリア登録したエリアではありませんか。
リモコンで操作できない	・リモコンの電池が消耗していませんか。新しい電池と交換してください。・リモコンの赤外線が遮られていませんか。・操作部の赤外線受光部に太陽光が直接入射していると、操作距離が短くなることがあります。
何も表示しない	「マナーモード」になっていませんか。●アップボタンを押して解除してください。

アフターサービスについて

●保証書(裏表紙参照)

保証書は、必ず「販売店・お買い上げ年月日」をご確認のうえ、保証内容をよくお読みになって、大切に保管してください。

●保証期間

お買い上げの日から1年間です。

●対象部分

機器本体(消耗部品を除く)

●修理をご依頼されるとき

「故障かな?と思ったら」で確認しても、なお異常があると思われるときは、使用車名(車種)、機種名(品番)、氏名、住所、電話番号、購入年月日、保証書の有無と故障状況をご連絡ください。

○保証期間中のとき

保証書裏面の「故障内容記入欄」にご記入いただき、お買い上げの販売店まで、保証書とともに、機器本体をご持参ください。保証書の内容にしたがって修理いたします。

○保証期間が過ぎているとき

まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

●GPSデータの更新について

本機にはあらかじめオービス、交通監視システム、Nシステム、トラップおよびチェックポイントのデータが登録されています。

最新データへの更新をご要望される場合、同梱の「ユピテル ity クラブ」パンフレットおよび申込書をご覧ください。会員になると携帯電話を利用してGPSデータをダウンロードできるサービスが受けられます。

また、従来のお預かり更新サービス(送料別・税込¥5,250)をご要望される場合、最寄りの弊社営業所・サービス部にご相談ください。

ユピテルご相談窓口一覧

ご相談の受付時間は、月曜日〜金曜日10:00〜18:00です。 ただし土曜日、日曜日、祝祭日、振替休日および年末・年始等は受け付けいたしておりません。 お問い合わせの際は、製品の機種名をご確認のうえ、使用状況もいっしょにご相談ください。

●製品の機能・仕様、取扱方法に関するお問い合わせ

……お客様ご相談センター TEL. (0564)45-5599

●修理依頼、販売店の紹介に関するお問い合わせ

●形理依頼、販売店の利用に関するの同い百分と			
地 区	名称・電話番号・所在地		
北海道	札幌営業所・サービス部 TEL. (011) 618-7071 〒060-0008 北海道札幌市中央区北八条西18丁目35-100 エアリービル1F		
青森·岩手·宮城·秋田·山形·	仙台営業所・サービス部 TEL. (022) 284-2501		
福島	〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町4-8-6 第2喜和ビル1F		
栃木・群馬・茨城・埼玉・千葉・	東京営業所・サービス部 TEL. (03) 3769-2525		
東京・神奈川・山梨・新潟・静岡	〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-33 芝浦新本ビル3F		
岐阜・愛知・三重・富山・石川・	名古屋営業所・サービス部 TEL. (052) 769-1601		
福井・長野	〒453-0092 愛知県名古屋市名東区社台3-181		
滋賀·京都·大阪·兵庫·奈良·和	大阪営業所・サービス部 TEL. (06) 6386-2555		
歌山·徳島·香川·愛媛·高知	〒564-0051 大阪府吹田市豊津町53-10		
鳥取·島根·岡山·広島·山口	広島営業所・サービス部 TEL. (082) 230-1711 〒733-0001 広島県広島市西区大芝2-9-2		
福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・	福岡営業所・サービス部 TEL. (092) 552-5351		
宮崎・鹿児島・沖縄	〒815-0032 福岡県福岡市南区塩原3-2-19		

- 上記窓口の名称、電話番号、所在地は、都合により変更することがありますのでご了承ください。
- 電話をおかけになる際は、市外番号などをお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

memo	memo
	- -